


CÓMO COLOCAR LAS PLACAS DE NÚMERO DE SERIE EN TU EQUIPO ANTONUS

En la parte trasera del equipo, perforar los orificios en la madera con broca/mecha de 2 mm a 7 mm de profundidad. Atornillar la placa (no es necesario usar cola blanca ni otros adhesivos en los tornillos).

Step Brother:

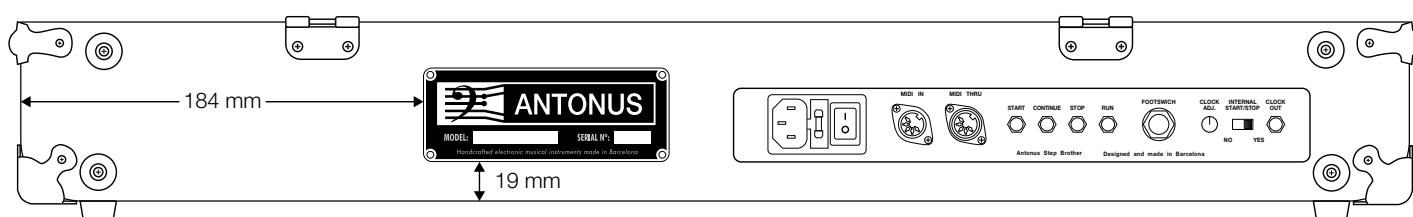

Model 2600:

